

Læggeanvisning for HARO PARKETT med Lock Connect®

Det er vigtigt, at hele vejledningen læses omhyggeligt igennem, før lægningen påbegyndes!
Følg altid læggevejledningen, som er vedlagt pakkerne. De vedlagte vejledninger skal følges!




Værktøj til gulvlægning: Slagklods, afstandskiler, monteringsjern, hammer (mindst 800 g), blyant; til savning kan anvendes en almindelig håndsav.



Ved cementgulve og ved udlægning på gulvvarme skal der principielt lægges en 0,2 mm tyk PE-folie, som skal overlappe 30 cm i kanten. Folien trækkes op ved væggen og skæres efter montering af fodlister af ved overkanten af disse.




Til trinlydisisolering og til udligning af mindre ujævnheder udrulles et 2 mm tykt isoleringslag af kork uden buler. Se også andre isoleringsmaterialer i vort tilbehørstilbud. Asfaltpap og gulvtæppe er ikke egnet til trinlydisisolering. **Ved HARO PARKET Silent Pro® må der ikke anvendes yderligere isolering. Disse gulve egner sig ikke til limning over hele fladen.**

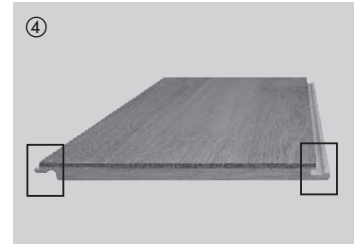

Lægningen startes i højre hjørne af rummet. Her lægges det første element, der fastgøres med kiler (ekspansionsafstand til væggen 10–15 mm). Elementerne lægges med federsiden ind mod væggen.



De øvrige elementer i første række klikkes vandret sammen i stødet ved hjælp af hammer og slagklods.

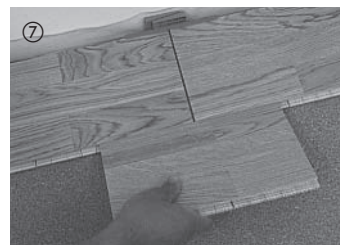

OBS! Vigtigt! For at klikke elementerne korrekt sammen i endområdet bør man altid dreje længdesiden af et overskydende elementstykke, der er længere end de to elementers endestykker, på de to elementer.



Det sidste element i første række skæres til, således at der er en ekspansionsafstand på 10–15 mm fra endefladen til væggen, og lægges på plads med monteringsjernet. Næste række påbegyndes med reststykket fra den første række. Derved reduceres spildet meget. Bemærk: Med en forskydning af enden på mindst 50 cm.



De efterfølgende elementer lægges enkeltvis. Dertil drejes gulvets lange side først ind i det allerede lagte gulv.



Bank forsigtigt efter med slagklodsens efter behov.




Derefter klikkes elementet vandret sammen i stødet med det tilstødende element til højre for ved hjælp af hammer og slagklods (i vægområdet ved hjælp af monteringsjern).



Til rørgennemføringer bores og saves passende huller i elementerne. Størrelsen afhænger af det pågældende varmerør, og der skal tages højde for den nødvendige ekspansionsafstand.



Ved døråbninger skal der anvendes et egnet profilsystem, således at ekspansionsafstanden overholdes. Dette gælder også, hvis samme gulvtype skal lægges i det tilstødende rum. I så fald skal der anvendes en overgangsprofil for at sikre, at ekspansionsfugen bevares. I skinnen skal der være en ekspansionsafstand ca. på 5 mm. Som udgangspunkt skal trædørkarme saves af i parketelementtykkelsen ved hjælp af en fin sav, således at parketgulvet kan udvide sig.

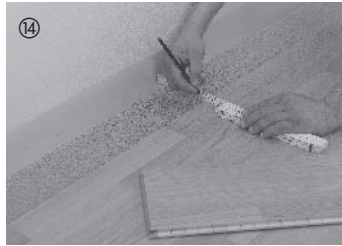

Elementerne i sidste række skæres til i længderetningen med en ekspansionsafstand på 10–15 mm og indpasses.



Efter lægningen skal afstandskilerne fjernes. Fodlister (kan monteres med og uden clip-system) fastgøres til væggen – færdig.

Generelle anvisninger

Det er vigtigt, at hele vejledningen læses omhyggeligt igennem, før lægningen påbegyndes!

Forholdsregler før lægning:

Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. I vintermånederne skal man sørge for, at elementerne i den uåbnede originaleballage tilpasses lægningstemperaturen på ca. 18 °C.

Vigtigt: Kontroller før lægningen og ved dagslys, om elementerne har synlige fejl eller skader, og kontroller farve og struktur. For at få en pæn jævn fordeling af sorteringen i det færdiglagte gulv anbefaler vi at bruge flere pakker samtidig under lægningen. Efter lægning af elementerne kan sådanne reklamerationskrav ikke gøres gældende. Elastiske gulvbelægninger og gulvtæpper skal fjernes komplet.

Læggeretning:

Læggeretningen er normalt samme retning som hovedlysets indfald i rummet, f.eks. fra terrassevinduer. Elementerne bør lægges i længderetningen af det indfaldende lys. Med valget af læggeretningen er det også muligt at understrege rummets proportioner. Små rum virker større med lyse træsorter. Ved svømmende lægning må længden hhv. bredden på det lagte gulv ikke overskride 10 m. Ved lægning på over 10 m rumlængde skal der indbygges ekspansionsprofiler.

- I entreer og små rum skal elementerne lægges i længderetningen.

- Ved T-, L- eller U-formede grundrids skal de enkelte delflader opdeles med egnede profilsystemer i forhold til rummets form.

I erhvervslokaler og offentlige lokaler anbefaler vi, at hele fladen limes. Rekvirer vor specielle læggeanvisning for limning over hele fladen hos Deres forhandler. HARO PARKET Silent Pro® er ikke egnet til limning over hele fladen.

Fugtighedskontrol:

Undergulvet skal kontrolleres fagligt korrekt med velegnede måleinstrumenter (CM-måleapparat).

Fugttolerance uden gulvvarme: Cementgulv, støbt cementgulv $\leq 2,0$ CM-(masse) %; Calciumsulfatgulv-, støbt calciumsulfatgulv $\leq 0,5$ CM-(masse) %

Fugttolerance med gulvvarme: Cementgulv, støbt cementgulv $\leq 1,8$ CM-(masse) %; Calciumsulfatgulv-, støbt calciumsulfatgulv $\leq 0,3$ CM-(masse) %

Vær opmærksom på de forberedende forholdsregler der skal træffes ved "Lægning på gulvvarme", se læggevejledningen på vores hjemmeside. Inden gulvet lægges, skal der foreligge en underskrevet "Protokol for foropvarmning af undergulv inden gulvlægning". – Protokollen udleveres af ordregiver.

Lægning på gulvvarme:

Ved lægning på gulve med varme skal undergulvet være lavet iht. DIN 18353. Ved lægningen skal du være opmærksom på, at gulvvarmen er lavet iht. DIN EN 1264 og DIN 4725, og at gulvet er blevet opvarmet, så det er klar til lægning. En detaljeret vejledning kan rekvireres hos Deres forhandler.

Pleje:

En udførlig plejevejledning kan rekvireres hos Deres forhandler.

HARO PARKETT med PERMADUR® lak:

Tørrengøring: Normalt er tør rengøring af HARO PARKET med moppe, hårkost eller støvsuger tilstrækkeligt.

Fugtig rengøring/pleje: Vi anbefaler, at der alt efter tilsmudsgrad regelmæssigt foretages fugtig rengøring med Polish opblandet med vand eller clean & green natural.

Intensiv rengøring: Ved stærk tilsmudsning kan der regelmæssigt foretages intensiv rengøring af gulvoverfladen med HARO grundrens eller clean & green active. Efter hver grundrengøring skal gulvet plejes med HARO Polish eller clean & green natural.

HARO PARKET med bioTec® olie/voks overflade:

Førstegangspleje: Det er ikke nødvendigt med førstegangspleje umiddelbart efter lægningen. Vi anbefaler dog, at gulvet især i de første otte dage efter lægningen behandles skånsomt. Hvis stærk belastning af gulvet ikke kan undgås, anbefaler vi, at gulvet forbigående dækkes med pap eller bølgepap. Afdækningen bør imidlertid ikke ligge på gulvet længere end absolut nødvendigt.

Tørrengøring: Normalt er tør rengøring af HARO PARKET med bioTec® olie/voks-finish med moppe, hårkost eller støvsuger tilstrækkeligt.

Fugtig rengøring: Vi anbefaler, at der alt efter tilsmudsgrad foretages fugtig rengøring med HARO Topfit eller clean & green natural opblandet med vand.

Pleje: HARO PARKET med bioTec® olie/voks-finish kan afhængig af krav behandles med HARO oliebalsam eller clean & green aqua oil. De bør altid give gulvet en plejende behandling, hvis der pga. kraftigt slid opstår synlige skader.

Udbedring: Der kan foretages partiel udbedring af HARO PARKET med bioTec® olie/voks finish. Ridser, små brændmærker og mindre farvepletter kan udbedres med HARO oliebalsam eller clean & green aqua oil.

Bemærk: Stående vand på overfladen skal undgås. Ved rengøring må gulvet kun gøres let fugtigt med en fast opvredet klud. Damprensere er ikke egnede til rengøring af parket.

Rumklimatiske forhold:

For at undgå skader på parketgulvet, men også for dit eget personlige velbefindende skal indeklimaet have en relativ luftfugtighed på ca. 50–60 % ved en rumtemperatur på ca. 20° C. For at holde luftfugtigheden konstant – især i fyringsperioden – anbefaler vi anvendelse af en luftfugter. Derved undgås ekstrem udtørring af gulvet. Luftfugtere skal tages i brug i begyndelsen af fyringsperioden. Hvis luftfugtigheden kommer ned under de normale værdier, må der påregnes lette fugedannelser. Disse fuger lukker sig normalt igen efter fyringsperioden.

Yderligere forholdsregler til beskyttelse af gulvet:

For at undgå beskadigelse af Deres parketgulv anbefales det at forsyne stol- og bordben med filtdupper og at lægge måtter i indgangsrumråderne. Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med DIN 68131, der må kun anvendes hjul med belægning type W (blød). Som underlag til stole og kontorstole anbefaler vi måtter i polykarbonat.

12/10 Vi tager forbehold for ændringer, der knytter sig til teknik og udvikling.