



Tæppefliser

Monteringsvejledning

Fliserne kan monteres på ethvert gulv, så længe det er fast, jævnt, tørt og rent.



MONTERING AF TÆPPEFLISER

Gulvet skal være jævnt og fast uden revner og kanter. Linoleum og vinyl bør fjernes, før fliserne lægges.

Gulvet skal desuden være rent, tørt og ensartet sugende uden olie- og fedtpletter.

Klinker og meget sugende underlag bør forbehandles med primer.

Der må ikke være fugt i undergulvet.




Placer fliserne i rummet mindst 24 timer før montering. Gulvvarme skal være slukket og afkølet i 2 dage før installation.




Vi anbefaler fastgørelse med Fikseringslim fra f.eks. Dana Lim, Danatac tæppefix 278. Dobbeltklæbende tape er også en mulighed eller f.eks. Tactiles.


Hvis du bruger lim til installationen, skal du overholde den anbefalede rumtemperatur for limen, som typisk er 18°C - 25°C.

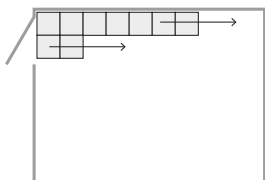

Ved montering af 1 farve startes der ved døråbningen og lægges langs den længste væg i rummet.

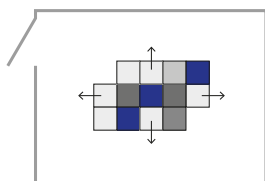


Ved montering af fliser i flere farver lægges der ud fra et midtpunkt og arbejdes ud mod væggene.

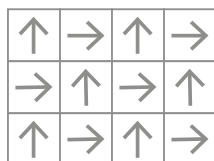


På bagsiden af flisen er der en pil, som angiver luvretningen. Vi anbefaler at lægge fliserne i henhold til diagrammet.


Tæppefliserne skal sandsynligvis tilskæres for at færdiggøre rummet. For at skære fliserne præcist kan du følge nedenstående trin:

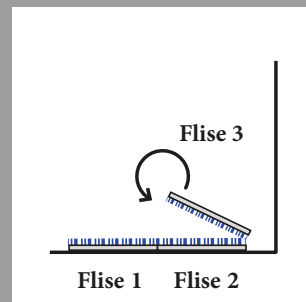

Placér en flise præcist oven på den allerede lagte flise tættest på væggen.

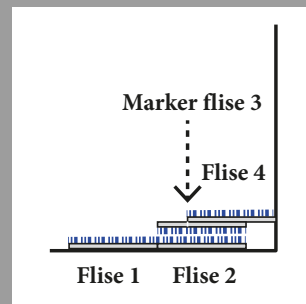

Placér endnu en flise helt op mod væggen og brug kanten på denne flise, længst væk fra væggen, som rettesnor.

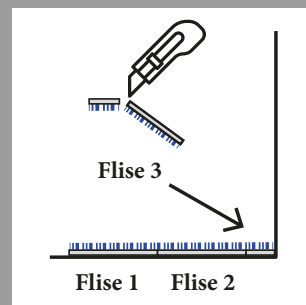

Skær flisen til. Dette giver et tilpasset stykke i præcis den nødvendige størrelse.

Tæppefliserne og gulvet skal så vidt muligt beskyttes mod direkte sollys, både inde og udenfor bygningen, i op til 2 dage efter installationen.