

Parqwood

Installationsvejledning

BERRY  ALLOC

Du har valgt at købe et BerryAlloc Parqwood, og vi takker dig for din tillid. Vi er overbeviste om, at dit Parqwood vil give dig tidløs glæde på grund af kvaliteten af dets design. I øvrigt, Under hele produktionen har dit Parqwood gennemgået adskillige kvalitetskontroller for at perfektionere monteringen og sikre en lang levetid. Før du fuldt ud værdsætter alle dets kvaliteter, vil vi gerne minde dig om, at:

Vores Parqwood er lavet af ægte træ, og der kan forekomme variationer i nuancer og knaster, som er en del af charmen ved et ægte naturgulv. Afhængigt af deres oprindelse og bearbejdning kan plankerne udvise variationer i tone, også i forhold til referenceprøven.

Træ er et levende materiale, der udvikler sig i takt med årstiderne. Det er normalt og naturligt, at det udvider sig og trækker sig sammen afhængigt af de temperatur- og fugtighedsforhold, det bruges under (f.eks. i opvarmningsperioder).

Parqwood XL / Parqwood XXL Long

Klasse 23/33 Parqwood XL og Parqwood XXL lange gulve er designet til:

- Kraftig brug i hjemmet
- Høj kommerciel brug

Parqwood-gulve er ikke egnede til udestuer, verandaer, saunaer eller udendørs brug.

Før du begynder at lægge dit Parqwood-gulv, skal du omhyggeligt læse denne monteringsvejledning, der beskriver punkterne vedrørende de forskellige typer af montering. I Parqwood-pakkerne finder du også en kortfattet installationsvejledning om installationsspecifikationer, underlagets egenskaber, opbevaring og installationsbetingelser på stedet

1. Planlæg din installation





Parqwood skal opbevares fladt i det rum, hvor det skal installeres, i den originale emballage 48 timer før installationen påbegyndes. Pakkerne vil kun blive åbnet på installationstidspunktet.

Montering af Parqwood bør være den sidste opgave, der udføres på byggepladsen. Underlaget skal være helt tørt, vinduerne installeret, alt strukturelt og afsluttende arbejde (pudsning, flisebelægning, maling, tapetsering osv.) skal være afsluttet og tørt. Rummet skal være helt tørt, lukket, ved en omgivelsestemperatur på mellem 18 og 25 °C, og luftfugtigheden holdes konstant mellem 40 og 65 %, mens ventilationssystemet kører under hele projektet.

I nogle klimaer, f.eks. i Norden om vinteren, kan den relative luftfugtighed falde til langt under 30 % og om sommeren stige til over 65 %. Det vil skabe bevægelse i dit trægulv. Der skal være tilstrækkelig plads til denne naturlige bevægelse, og for at undgå åbne samlinger, knirken osv. skal der altid være en tilstrækkelig ekspansionsfuge på alle steder i installationen.

Åbning af pakke

- Træ er ikke et ensartet materiale; hver planke er unik.
- Håndter plankerne med forsigtighed.
- Læg mærke til kontrolnummeret, der står for enden af pakken eller på bagsiden af den første planke, du skal montere. Dette nummer skal være identisk for alle pakker fra samme projekt.
- Dit Parqwood har gennemgået en streng kvalitetskontrol i alle faser af produktionen. Men hvis en tilsyneladende defekt er undsluppet denne kontrol, skal du ikke installere den og kontakte din leverandør/forhandler for at få råd.

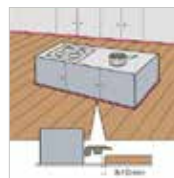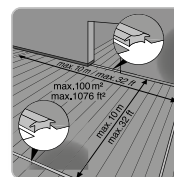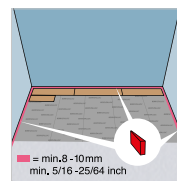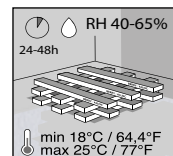

Værktøjer

- Elektrisk eller håndsav
- Afstandsstykker
- En trækstang kan være nødvendig i vanskelige situationer
- Målebånd, blyant og vinkel

Brug beskyttelsestøj af hensyn til din sikkerhed: handsker, støvmaske, sikkerhedsbriller. Ud over værktøj må du ikke glemme fodpaneler og efterbehandlingsprofiler (døre, overgange til andre rum ...) og BerryAlloc-underlag i henhold til dit behov!



Type af installation: Flydende eller nedlimning Installation?

Kvaliteter	Flydende (DTU nr. 51.11 - franske installationsregler eller andre nationale regler)	Nedlimning (DTU nr. 51.2 - franske installationsregler eller andre nationale regler)
Nem installation	Let	Professionel installation eller af en god tekniker.
Den tid, det tager at installere (lønomkostninger)	Meget hurtig installation	Hurtig installation takket være BestLoc X-Treme
'Kan rettes op'	Let at rette op på	Installationen er endelig
Fjernelse	Let og støvfri	Fjernelse er teknisk og kræver værktøj
Kontinuerlig overflade	Max B 10 m x L 10 m	Ubegrænset
Ekspansionsfuge	Min. 8 mm og 1,5 mm/m	Begrænset udvidelse ved kanter 5 mm til 8 mm
Knirkende	Risiko, hvis fugt absorberes	Ingen knirken
Effektivitet med gulvvarme	Mindre effektiv (se betingelser)	Mere effektiv (i overensstemmelse med DTU's franske installationsregler eller andre nationale regler)
Resonans i rummet	Forbedret med et ExcellencePlus underlag	Mest lydløse

Parqwood-gulve kan installeres i en **flydende installation** (i henhold til DTU 51.11), hvilket betyder, at gulvet skal kunne bevæge sig frit:

- Plankerne må ikke skrues eller limes fast til underlaget.
- Monter ikke faste installationer som f.eks. køkkenskabe eller indbyggede garderober på et flydende gulv.
- Der skal være en nødvendig ekspansionsfuge på 0,15 % ganget med gulvets størrelse, dog aldrig mindre end 8 mm, rundt om gulvet. Denne ekspansionsfuge skal være langs væggene, foran og rundt om eventuelle forhindringer (rør, trappefodder, stolper, pejsesokler osv.).
- I alle tilfælde er denne ekspansionsfuge obligatorisk ved hver døråbning i hvert rum og vil blive skjult af en tærskelprofil.
- For at parketten kan bevæge sig frit, må bredden på de installerede planker ikke overstige 10 m. Ved større dimensioner skal der være en mellemliggende ekspansionsfuge (kaldet en fraktioneringsfuge), som skjules af en t-liste. Skift til limet installation for at undgå tærskel- og fraktioneringsprofiler, hvis disse ikke ønskes af æstetiske årsager.

Parqwood-gulve kan installeres i **limet installation** (i henhold til DTU 51.2), hvilket betyder, at gulvet er helt bundet til underlaget:

- Brug BerryAlloc-lim (ref: 9310-0024).
- Klæberen påføres med en tandspatel i højst 3 rækker (forsynet med klæber, forbrug på ca. 1 kg/m² - se klæberproducentens anvisninger).
- Der skal være en ekspansionsfuge på 5 til 8 mm i omkredsen.
- Når du har lagt en hel række, skal du trykke hårdt for at sikre god vedhæftning af plankerne til gulvet (med klæbemidlet stadig blødt).
- For at forbedre den akustiske ydeevne er det muligt at lime et mellemliggende underlag: typisk et korkunderlag eller at lime underlaget på underlaget og derefter lime gulvet på dette underlag.
- Lim-ned installation bør bruges for at undgå tærskler og ekspansionsfuger og for at tillade installation uden størrelsesbegrænsning.
- Når det gælder gulvvarme, anbefaler vi altid fuldlimet.

2. Forbered underlaget

Din Parqwood kan installeres på følgende typer underlag: fiberplader, spånplader, krydsfinerplader, keramik, cementgulve, kompakte PVC-belægninger, kompakt linoleum, fliser, gamle parketgulve eller gamle gulvbrædder. Bløde materialer som f.eks. tæpper skal fjernes.



Kontakt BerryAlloc support for rådgivning om andre underlag. Installation af Parqwood skal udføres på et underlag, der er stift, trykfast og modstandsdygtigt over for fleksning. Dette underlag skal være:

- **Gør rent:** Rengør underlagets overflade grundigt for at fjerne alle rester og ujævnheder fra den gamle gulvbelægning.
- **Niveau:** Tjek for planhed med en 2 m retholt; afvigelser (fordybninger eller ujævnheder) skal begrænses til 5 mm under en 2 m retholt og mindre end 1 mm under en 20 cm retholt. Slibning eller nivellering kan være nødvendig, hvis det er nødvendigt.
- **Tørt:** Fugtindholdet i cementafretningslaget eller afretningsmassen må ikke overstige 3 % ved hjælp af calciumcarbidmetoden (i gennemsnit skal der gå mindst 15 dage pr. centimeter tykkelse for normale afretningsmaterialer. For afretningsmasse skal der gå mindst 5 dage pr. 3 mm). For flydende calciumsulfatbaserede afretningslag skal restfugtindholdet være mindre end eller lig med 0,5 %. For træundergulve er det maksimale fugtindhold 10%. Til installation på betonafretningslag anbefales det kraftigt at bruge en polyethylenfilm på mindst 0,2 mm tykkelse for at reducere potentiel opstigende fugt. Denne film (forskellig fra en dampspærre, som er en del af underlaget) er obligatorisk, når pladen er i direkte kontakt med jorden. Denne isolerende film skal lægges med en overlapning på mindst 20 cm mellem strimlerne og en oprejsning på mindst 3 cm i periferien (Bemærk: Denne barriere er beregnet til at forhindre potentiel opstigende fugt. Den udgør ikke en fuldstændig vandtæt barriere, hvis der er betydelige fugtstigninger). For at forbedre den akustiske komfort bør Parqwood-gulvet installeres på et ekstra egnet underlag.
- **Sund og rask:** Fjern støv eller fedt fra underlaget. Der må ikke være pulverisering, revner eller skorpe på overfladen. Vi gør opmærksom på, at Parqwood generelt ikke er bærende.

Vi gør opmærksom på, at Parqwood generelt ikke er bærende.


3. Gulvvarme/-køling

Hvis du har et gulvvarmesystem, skal du huske at læse vores separate vejledning til installation af Parqwood oven på gulvvarme.

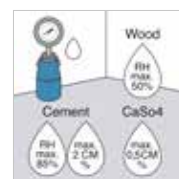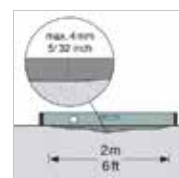

4. Underlag

TBerryAlloc ExcellencePlus-underlaget (SEPLUS10) er specielt designet til flydende lægning af vores Parqwood-gulve og garanterer et perfekt resultat. Se underlagets tekniske datablad for mere information. Testet, valideret af FCBA og i overensstemmelse med standarden NF B53-676 (Parketunderlag): lav kompressibilitet, stabilitet under parktræ og en af de mest akustisk effektive på markedet. Ved installation på betonplader anbefales det kraftigt at bruge en polyethylenfilm med en tykkelse på mindst 0,2 mm for at reducere potentiel fugtopstigning. Denne film (forskellig fra en dampspærre) er obligatorisk, når pladen er i direkte kontakt med jorden (ingen krybekælder). Denne isoleringsfilm skal lægges med en overlapning på mindst 20 cm mellem strimlerne og en oprejsning på mindst 3 cm i periferien (Bemærk: Denne barriere er beregnet til at forhindre potentielle fugtstigninger. Den udgør ikke en fuldstændig vandtæt barriere, hvis der er betydelige fugtstigninger).

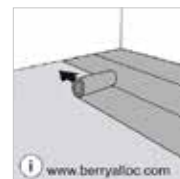

5. Sådan starter du

Plankernes retning: Gulvet vil se bedst ud, hvis det installeres parallelt med det indkommende lys (den korte side vender mod lyset).

Mål rummets længde fra det sted, hvor du planlægger at starte installationen, til den væg, hvor du vil slutte. Divider dette med bredden på en planke. Formålet er aldrig at ende med en planke, der er mindre end 5 cm bred. Hvis det er tilfældet, skal du ændre bredden på den første række (sav planken til, så du ikke starter med en hel planke, men den skal være mere end 5 cm).

Kontrollér alle planker for synlige fejl under optimale lysforhold, både før og under monteringen. Planker med defekter må ikke bruges.

For at få det mest naturlige gulvmønster skal du åbne 3-4 pakker og sørge for at blande plankernes mønstre på tværs af gulvet. Endesamlingerne skal være forskudt mindst 1/3 af en planke, når gulvbrædderne monteres.


Det første og det sidste gulvbræt i hver række skal have en minimumslængde på 1/3 af en planke.

Start den første række med tungsiderne mod væggen, og sæt afstandsstykkerne til ekspansionsspalten på 8-10 mm.

For at skære en planke i den nøjagtige længde for enden af rækken skal du lægge en planke på bagsiden mod væggen - glem ikke ekspansionsfugen. Markér, hvor planken skal skæres til, og brug en T-kvadrat til at tegne skærelinjen.

Hvis du bruger en håndsav, skal du skære på bagsiden, og hvis du bruger en elektrisk stiksav, skal du altid skære på bagsiden af planken.

En skarp savklinge er et must for at få det bedste resultat!

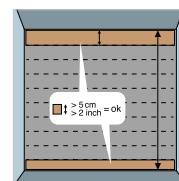

Parqwood

Installationsvejledning

BERRY  ALLOC

6. En hurtig og nem installation

BestLoc X-Treme-systemet er ekstremt nemt og hurtigt, og det giver dig mulighed for at installere store planker med en meget lille indsats.

Når du har installeret den første række, skal du i den anden række bare låse den lange side først og derefter sænke planken på plads på den korte side, den vil automatisk låse, uden brug af andet værktøj (f.eks.: hammer).

For at installere den sidste række skal du placere et panel nøjagtigt oven på den forrige række. Placer et andet panel på hovedet op ad væggen, og marker panelet nederunder. Skær det markerede panel til, og sæt det på plads. Denne metode skal gentages for hvert panel, indtil den sidste række er færdig.





Dørkarme af træ skal afkortes så meget, at der er plads til en planke (og et underlag).

Læg et panel med forsiden nedad ved siden af dørkarmen. Sav panelet til, og skub derefter planken ind under dørkarmen. Hold en ekspansionspalte under dørkarmen på 8-10 mm!

Hvis du har varmerør eller andre faste genstande, skal du måle deres nøjagtige position og markere den på Parqwood. Læg 20 mm til rørets eller genstandens mål, fordi Parqwood skal kunne bevæge sig i alle retninger omkring røret/genstanden. Sav fra de borede huller til siden af planken i en vinkel på 45°, og sæt planken på plads.

Hvis du vil låse BestLoc X-Treme-systemet op, skal du først låse den lange side af rækken op og derefter skubbe planken mod dig uden at løfte den.

Vi minder dig om, at ethvert produkt, der er installeret, anses for at være accepteret og ikke kan give anledning til efterfølgende krav.

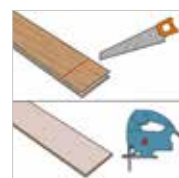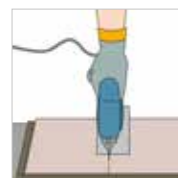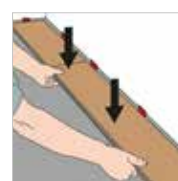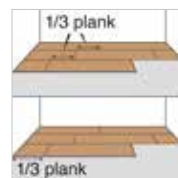

7. En perfekt afslutning BerryAlloc tilbyder et bredt udvalg af tilbehør med et tidløst design som prikken over i'et:



- Fodlister 69 mm;
- Udvidelsesprofiler: T-profil, tærskelprofil, endeprofil

Hvide fodlister og kvartlister, der kan males, fås også og kan bruges umalede, eller de kan males i samme farve som din væg.

Når du installerer tilbehør på et flydende gulv, skal du altid huske på, at gulvet skal kunne bevæge sig. Det vil sige:

:

- Fodlister skal aldrig fastgøres til gulvet, de kan fastgøres til væggen med clips, eller hvis dine vægge ikke er lige, kan du bruge BerryAlloc-limen til at lime fodlisterne fast til væggen.
- Når du har monteret en fodliste eller profil, må du ikke forsegle/fastgøre den til Parqwood med fugemasse. Parqwoods bevægelse vil forårsage revner i forseglingen, hvilket gør forseglingen ineffektiv og uæstetisk.
- Ekspansionsfuger omkring faste bygningsdele (dørkarme, varmerør osv.) bør aldrig forsegles helt med elastisk spartelmasse.
- Profiler, dørstoppere og andet tilbehør kan ikke skrues fast til underlaget gennem det flydende gulv.

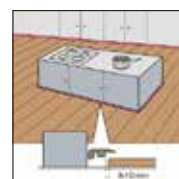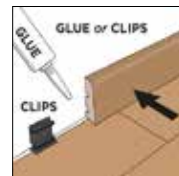

8. Pleje og vedligeholdelse

Et Parqwood-gulv er meget nemt at rengøre:

- **TØR RENGØRING:** med en børste, moppe med tørre klude eller støvsuger
- **VÅDRENGØRING:** med en godt opvredet klud - undgå at bruge for meget vand!

Spildte væsker skal straks tørres op.

Vi anbefaler kraftigt at bruge BerryAlloc-rengøringsmidlet (63002745), det er specielt udviklet til at rengøre vores gulve og efterlader ingen spor.

Brug aldrig damprensere på Parqwood-gulve.

Læg dørmåtter ved hver indgang for at beskytte dit Parqwood mod snavs og sand.

Løft tunge møbler, og læg filtpuder på stolens ben. Brug en beskyttende gulvmåtte under din rullestol.

Parqwood kan ikke poleres eller behandles med produkter, der indeholder voks eller olie.

For flere detaljer: læs vores pleje- og vedligeholdelsesmanual.



9. Garanti

Ved at følge ovenstående anvisninger forlænger du levetiden for dit Parqwood-gulv og sikrer, at garantien er gyldig.

Vi henviser til vores garantibetingelser eller garantipolitik for mere information.

Installationsvideoer..