

/ zenn.

BERRY  ALLOC

Installationsvejledning.
ZENN 30 & 55 Gluedown.

01. Forholdsregler.

– vær opmærksom på følgende

For en hurtig installation og et perfekt resultat, der opfylder garantibetingelserne, anbefaler vi at følge de nedenfor nævnte installationsinstruktioner omhyggeligt. Henvi også til lokale regler, som kan variere fra land til land.


brug

Zenn Gluedown-kollektionen er gulve, der egner sig til både **boliger og erhvervsarealer** som butikker, hotelværelser etc. – dog kun indendørs. Zenn bør kun installeres i områder, hvor stuetemperaturen svinger mellem 10 og 35 °C. Zenn egner sig ikke til udendørs brug eller til verandaer eller vinterhaver.

transport & akklimatisering

Transportér kasserne forsigtigt på en plan overflade. Opbevar aldrig kasserne lodret. Opbevar produktet i æsken under akklimatisering i små bunker med maks. 5 kasser i højden. Opbevar kasserne indenfor ved temperaturforhold tæt på den planlagte brug (15-25 °C). Opbevar ikke kasserne på meget kolde, meget varme eller fugtige steder.

Det er vigtigt at opbevare kasserne lukket i 48 timer før installation, eller i det mindste indtil produktet har opnået stuetemperatur (15-25 °C). Denne temperatur bør opretholdes under hele installationen og i mindst 24 timer bagefter. Temperatursvingninger under installationen vil vanskeliggøre processen og modvirke den nødvendige hærdning af limen!

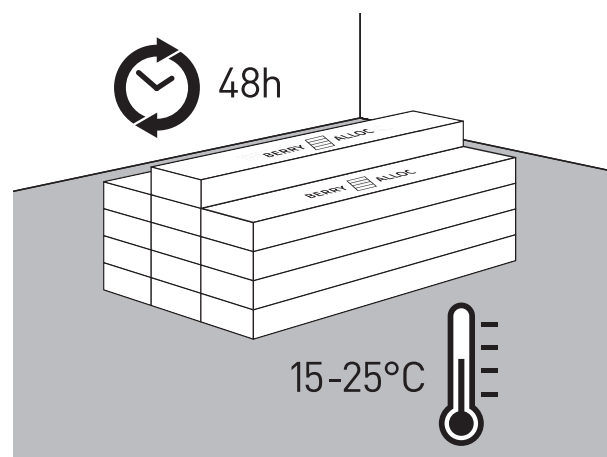

Installationen af gulvet skal være den sidste del af projektet!

gulvvarme

Zenn Gluedown er kompatibelt med gulvvarme, forudsat at temperaturen på overfladen af gulvbelægningen ikke overstiger 27 °C. Varmefilm eller andre "nye" systemer, der placeres på undergulvet, er ikke egnede. Ved elektrisk gulvvarme anbefaler vi ikke at gå højere end 60 W/m². Bemærk, at ekspansionsspalter mellem separate varmekredse i undergulve skal videreføres i enhver form for gulvbelægning.

gulvkøling

Zenn Gluedown **kan også installeres med gulvkøling**. Kølevandets fremløbstemperatur må dog ikke sænkes til under temperaturen for dugpunktet. Hvis temperaturen kommer under dugpunktet, kan kondens forårsage skade på gulvet. Termostater i rummet må aldrig indstilles til en temperatur, der er mere end 5 °C lavere end rumtemperaturen.



02. Klargør undergulvet.

Omhyggelig forberedelse af undergulvet er afgørende for et godt resultat. Ruhed eller ujævnhed i undergulvet (mere end 3 mm pr. løbende m) kan forplante sig gennem det nye gulv, hvilket resulterer i en uskøn overflade og for stort slid på høje steder eller fordybninger på lavere steder.

Under alle omstændigheder skal undergulvet være rent, jævnt, tørt og stabilt. Fjern alle spor af gips, maling, lim, olie, fedt, snavs (inkl. søm) osv., og støvsug overfladen. Fjern bløde gulvbelægninger (som tæpper, nålefilt, pudevinyl osv.)

Zenn Gluedown kan lægges oven på beton, fliser, et afrettet underlag og de fleste eksisterende hårde gulve, hvis blot undergulvet er glat, tørt, rent og stabilt. Store mængder fugt kan generere mug eller svamp. Sørg for, at afvigelser i gulvniveau holder sig inden for

maks. 3 mm pr. m og maks. 1 mm over en længde på 20 cm. Overskrides disse afvigelser, skal undergulvet jævnes med egnet spartel- eller nivelleringsmasse, og det skal kontrolleres, om der er behov for yderligere forsegling.

Hvis du ikke er sikker på kvaliteten eller egnetheden af dit undergulv, kan du kontakte din forhandler, som er klar til at hjælpe.

*Undergulvet skal
være rent, fladt,
tørt og stabilt.*



Den specifikke klargøring afhænger af typen af undergulv:

beton-/afrettet undergulv



Lad ny beton tørre tilstrækkeligt. Undergulvets fugtindhold skal være mindre end 75 % RF ved min. 20 °C. Maks. 2 % fugtindhold for cement og 0,5 % for anhydrit.

Ved gulvvarme bør fugtindholdet være mindre end 1,8 % for cement og 0,3 % for anhydrit. Registrér og gem altid målingerne af dit fugtindhold.

fliseundergulv



Zenn Gluedown kan kun installeres oven på et fast, nivelleret undergulv. Alle fuger mellem keramiske fliser vil forplante sig. Installation direkte på en ujævn overflade af keramiske fliser kan ikke anbefales!

træundergulv



Zenn Gluedown kan ikke installeres på underlag af træ uden omhyggelige forberedelser. Enten skal der anvendes egnede midler til nivellering, eller også skal træunderlaget dækkes med særlige lag af fx krydsfinerplader. Disse plader skal være solidt forbundet med hinanden eller til træunderlaget og/eller være limet eller fæstnet. Hvis der er fugt i det træbaserede undergulv, eller der ikke er en ordentlig fugtspærre under det træbaserede undergulv, skal det fjernes først.

03. Installation.

værktøjer:

- hobbykniv
- blyant
- vinkel
- målebånd
- limspartel
- klæbemiddel/lim

Sørg for at bruge identiske batches, i det mindste for hvert rum/hver del.

Tjek alle stave/fliser for synlige fejl under optimale lysforhold både før og under installationen. Der må ikke installeres stave med fejl eller skader. Sørg for at blande stave fra forskellige kasser for at få et mere naturligt udseende gulv.

Gluedown-gulv skal installeres med lim og må hverken skrues eller sømmes fast til undergulvet.

Før installationen skal du beslutte, i hvilken retning du vil lægge stavene. Mål rummet omhyggeligt op for at skabe et afbalanceret layout og afgøre, om den første række eventuelt skal være smallere. Vil du skære den første og sidste række på langs, skal du sørge for, at minimumsbredden ikke er under 5 cm. Skær brædderne (mønstersiden opad) med en hobbykniv. Vi anbefaler, at du placerer stave uden lim i mindst to rækker først for at se, hvordan de passer.

Start første række med en stav i fuld længde, og læg hele første række uden lim. **Sørg for, at de første rækker ligger i en perfekt lige linje.** Startvæggen kan være vinklet en smule. Du kan tjekke det ved at holde en tynd snor og justere dit gulvs retning.

Zenn Gluedown kan du nemt skære til med en hobbykniv. Skær altid stavene med mønstersiden opad. Når du skærer vinylstaven, markerer du linjen og bruger



kniven til at lave et fast snit i overfladen. Det anbefales at bruge handsker. Vi anbefaler at forskyde rækkerne med mindst 30 cm, så de korte kanter ikke er på linje.


Til installation af den sidste række placeres en løs stav nøjagtigt oven på den sidst lagte stav. Placer en anden stav omvendt mod væggen og afmærk staven på undersiden. Skær den afmærkede stav til og sæt den på plads. Denne metode gentages for hver stav, indtil den sidste række er færdig. Ved dørkarme lægges en stav med forsiden nedad ved siden af dørkarmen. Skær staven til, og skub den dernæst ind under dørkarmen.

Zenn Gluedown har installationspile markeret på bagsiden af stavene. Målet med pilene er at hjælpe med at lægge stavene i samme retning, når de installeres.

Limning

Fjern de prøvemonterede stave, og læg dem væk – én række ad gangen. Fordel limen på gulvet i henhold til producentens anbefalinger. Tjek, at limspartlen har den korrekte størrelse tænder. Brug ikke brugte eller slidte limspartler.

Inddel dit gulv i forskellige sektioner. Sørg for, at hver sektion har den rigtige størrelse, så stavene kan lægges på klæbemidlet inden for limens "åbningstid". Overhold også den anbefalede mængde lim, der skal bruges. Det er meget vigtigt at tjekke anbefalingerne for installations- og ventetid, før du begynder at lime stavene (se punktet om anbefalet lim). Læg gulvbelægningen ned i klæbemidlet.

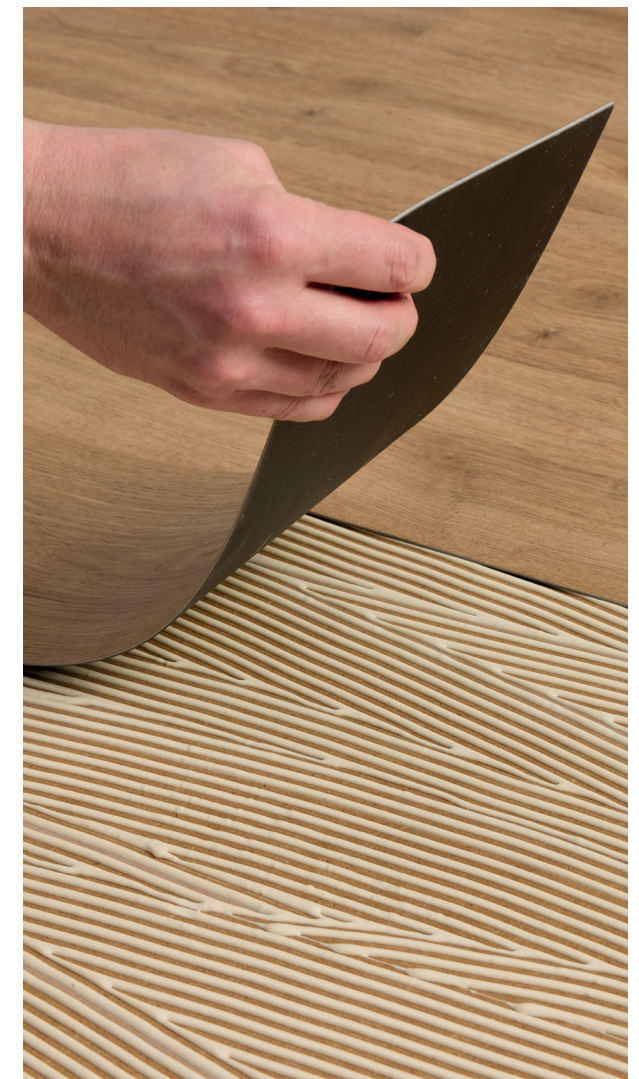

Du får hurtigt glæde af dit gulv takket være den brugervenlige og hurtige installation.

Når en sektion er installeret, bør gulvet rulles over i begge retninger med en gulvrulle, der vejer omkring 45 kg, for at sikre en god virkning af klæbemidlet. Alle limrester skal straks fjernes med en fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmidler. Brug samme procedure til at fuldføre resten af rummet.

Limen skal have lov til at hærde 100 %, inden der placeres nogen form for møbler. Lad gulvet stå urørt for at fuldføre hærdningsprocessen i 24 timer efter installation og ved mellem 18-27 °C ved 55 % RF. Undgå at gå på gulvet lige efter installation. Vent mindst fire timer med at gøre det.



04. Anbefalet lim.

MÆRKE	KLÆBEMIDDEL	SPARTEL	FORBRUG	
F BALLS	F44 acryl klæbemiddel	A1	250 g/m²	
	F46 trykfølsom acryl	A1-A2	250-330 g/m²	
ARDEX	AF175 trykfølsom	A2	260 g/m²	
	AF145 trykfølsom	A2	260 g/m²	
UZIN	Til brug i boliger Meget forskydningsstærkt PVC- og gummiklæbemiddel med hårde klæbekanter – kan bruges med strenge krav til luftkvaliteten i rummet GISCODE D 1, fri for opløsningsmidler EMICODE EC 1 PLUS – meget lav udledning, bidrager til LEED-certificering	A2	~280 g/m²	
UZIN KE 68	Til bolig- og erhvervsbrug Klæbemiddel til vådbinding, trykfølsomt eller til fordeling af kontakt, meget høj vedhæftning. Lang arbejdstid, meget høj bindingsstyrke og fremragende blødgøringsbestandighed GISCODE D 1, fri for opløsningsmidler EMICODE EC 1 PLUS – meget lav udledning	A2	250-320 g/m²	
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT	bedste EU-sortiment	A1	250-350 g/m²
	Ultrabond ECO VS 90 Plus	EU-sortiment	A1	250 g/m²
	Ultrabond ECO V4 SP Fiber	EU-sortiment	A1	250 g/m²
			A2	400 g/m²
	Ultrabond ECO 360	US-sortiment	A1	185-245 sq. ft pr. US gal.
Ultrabond ECO 300	US-sortiment	A1	185-245 sq. ft pr. US gal.	
THOMSIT	K 188 E	A2	ca. 250-300 g/m²	

05. Finpudsning af gulvet.

Brug vores tilbehør til at give dit nye gulv prikken over i'et med fodpaneler og profiler. Gem eventuelt et par stave til fremtidige reparationer



06. Vedligehold dit gulv.

dørmåtter – bløde, ikke-gummihjul – filtpuder

Vil du holde dit gulv i god stand, er det vigtigt at placere dørmåtter uden gummibagside ved alle indgange for at forhindre snavs eller småsten på dit gulv. Dørmåtter reducerer skader ved at forhindre, at slibende partikler bliver bragt med ind under fodtøjet. Brug ikke måtter med gummibagside, da langvarig kontakt med gummi kan give permanent misfarvning. Læg aldrig dørmåtter på et vådt gulv.

Rullende kontorstole, ben under møbler, fitnessredskaber etc. bør forsynes med bløde, ikke-gummihjul for at undgå permanent skade på dit gulv. Brug et egnet bord- og stoleunderlag.

Vi anbefaler at bruge filtpuder eller beskyttelsesfødder til genstande med gummi som fx stole- og møbelben, fitnessredskaber mv. Brug egnet beskyttelse under tunge/ skarpe møbler for at undgå fordybninger.

NB: Gulvet kan blive mere glat, når det er vådt. Pletter, mærker og spild bør tørres af så hurtigt som muligt. Brug ikke klorerede opløsningsmidler. Brug aldrig voks eller lak. Brug aldrig plejeprodukter, der indeholder voks eller olie. Brug aldrig en dampmoppe.

rengøring


Første rengøring

Fjern først alt snavs og støv fra gulvet med børste eller støvsuger. Rengør derefter med vand og et neutralt rengøringsmiddel – mindst to gange, og indtil vandet forbliver rent. **Vi anbefaler stærkt at bruge BerryAlloc Vinyl Planks PU Protect.** Alle andre rengøringsprodukter kan indeholde stoffer, der skader overfladen.

Vejledning i løbende rengøring

Støvsuger eller vådmoppe. Brug efter behov en opløsning med rent vand og et mildt rengøringsmiddel eller emulsion til gulvrengøring. Vi anbefaler stærkt at bruge BerryAlloc Vinyl Planks-rengøringsprodukter, da andre produkter kan beskadige overfladen på dit gulv. **Undgå for meget vand på gulvet eller at efterlade en vandpøl.** Skyl grundigt, og sug resterende vand op.



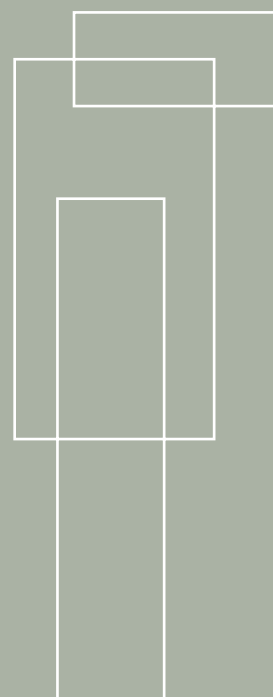

juridiske oplysninger

Dette dokument rummer den generelle installationsvejledning baseret på den senest tilgængelige information. Disse instruktioner skal følges nøje for at sikre det bedste resultat og bevare garantiens gyldighed.

Dette dokument erstatter alle tidligere udgaver og gælder, indtil andet meddeles. Disse informationer bygger på den tekniske knowhow på det tidspunkt, hvor dette dokument blev produceret/udgivet og kan til enhver tid ændres, suppleres eller erstattes.

Besøg venligst følgende website ofte for opdateringer: www.berryalloc.com



BerryAlloc

Industrielaan 100
8930 Menen – Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com