

You CanDo® it monteringsvejledning

A. Før du monterer radiatorskjuler Kingston fra CanDo

□ Læs først denne monteringsvejledning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af produktet.

□ Kontrollér, at produktet er ubeskadiget før montage. Når først produktet er monteret, tages der ikke længere imod reklamationer.

□ Kontrollér, at pakken indeholder alle dele.

□ Det er vigtigt, at alt måles nøjagtigt op, inden du begynder at tilpasse delene. Anvend altid skarpt værktøj.

B. Det skal du bruge

Værktøj

Se fig. 1

Boremaskine, skruetrækker, fintant-det håndsav/stiksav, vaterpas, tom-mestok eller målebånd, blyant og skruetvinge.

Materialer

Monteringssæt, trælim, maling, evt. grundmaling, plastisk træ.

C. Forbehandling

Bemærk: Ubearbejdede MDF-dele må aldrig udsættes for fugt.

For alle MDF-delene gælder følgende:

- skær først alle dele til efter mål
- ugrunderede dele affedtes, slibes let og gives 2 lag grundmaling
- slibes let
- affedtes
- monteres
- males i den ønskede farve.



D. Oversigt over dele

Se fig. 2

Kingston-basissættet indeholder:

- 1 x venstre sidestolpe A
- 1 x højre sidestolpe B
- 1 x samlingsstolpe C
- 1 x overligger D
- 1 x underligger E
- 1 x midterstolpe F
- 17 x lamel G
- 4 x MDF-stykke H
- 20 x træskruer (3 x 20 mm)

Måltabel	Basissæt
bredde x højde	Maks. 153 x 100 cm

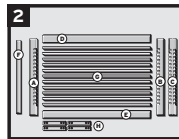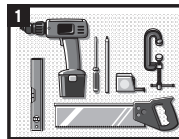

E. Montering

Se fig. 3 og 4

Radiatorskjuleren Kingston egner sig fortrinligt til montering under en eksisterende vindueskarm. Hvis du ikke allerede har en vindueskarm, kan du montere en vindueskarm fra CanDo over radiatoren. Denne monteres ved hjælp af et monteringssæt eller vindueskarmkonsoller. Tip: Forhør dig i dit lokale byggemarked eller hos din byggevareleverandør om de forskellige muligheder for at montere en vindueskarm.

Se fig. 5

Tag først mål af din radiator. Husk at medregne fremløbs? og afgangsrør samt termostatknap.

Se fig. 6

Sørg for 3 cm afstand mellem radiatoren og skjuleren. Ligeledes er det vigtigt, at der sikres et mellemrum på ca. 3 cm mellem radiatorskjuler og vindueskarmen.

Se fig. 7

Hvis Radiatorskjuleren skal afkortes efter mål, skal den samlede længde fordeles i to lige store dele over basissættet og det ekstra basissæt.








Tip: Afkort altid stolperne i den ende, der skal vende opad. Efter afkortning af stolpen udfyldes de udfræsninger, hvor der ikke skal monteres lameller, med plastisk træ, som derefter glatslibes, grundes og males.

Derefter påføres 2 lag grundmaling på de dele af radiatorskjuleren, som (pga. afkortningen) ikke længere er forsynet med grundmaling. Dette beskytter MDF-pladerne mod fugtindtrængning og betyder, at pladerne vil slå sig mindre. Læs mere i oplysningerne fra malingproducenten.

Se fig. 8

Læg den afkortede overligger (D) og underligger (E) og sidestolperne (A og B) ud på en plan overflade. Mål afstanden mellem sidestolperne, og afkort lamellerne (G), så de passer til denne målte afstand.

Bemærk: Lamellerne (G) forsænkes 6 mm i hver side i sidestolperne.

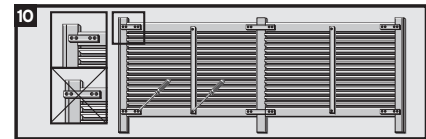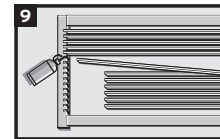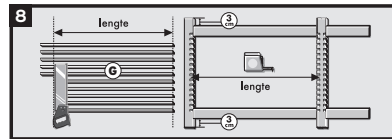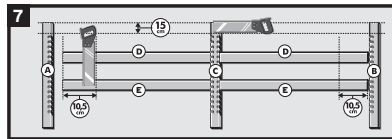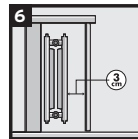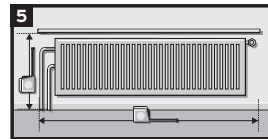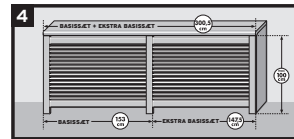

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere? Besøg www.cando.eu