



SVEDLOC PLUS MONTAGEVEJLEDNING

DRIFT AF OLIERET TRÆGULVE

Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente, at plankesamlinger og andre små ujævnheder kan være synlige. Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejl skal foregå ved almindeligt dagslys. Gulvene betragtes i medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvoverfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader. Skønhedsfejl, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, eller som kun observeres under særlige lysforhold eller fra bestemte betragtningsvinkler, eller som kun ses efter, at de er påpeget, vil normalt ikke blive betragtet som en mangel.

Ved **rumfugt** under 30% RF samt ved gulvvarme/brændeovn kan større fuger og vaskebrætseffekt forekomme. Udfaldskrav skal bedømmes stående og i normalt lys, ikke i modlys.

Spændingslyde i et trægulv kan forekomme og høres som mindre knirke- og knaselyde. Lydene kan være forskellige fra årstid til årstid, da træet udvider sig og trækker sig sammen efter temperatur og luftfugtighed. Det er helt normalt for et trægulv. I tilfælde, hvor knirkelyde forekommer kontant og generende, kan det skyldes et skævt eller eftergivende undergulv, hvor uacceptable lunger eller forhøjninger i undergulvet skaber lydene, når gulvet belastes.

Gulvplanker med meget store **farvevariationer** kan med fordel anvendes ved vægge eller som endestykker. Variationer i farve og glans ved nylagte trægulve aftager og udlignes med tiden ved sollys, vask og brug. På specielt hvidpigmenterede gulve må en vis forskel i farve og glans accepteres. Desuden kan der opstå variationer grundet træets oprindelige farve og struktur.

Trykmærker og ridser kan forekomme fra møbelben og lignende. Anvend derfor altid egnede fildupper. Farveægthed - man kan forvente at overfladen ændre farve afhængig af lyspåvirkning, derfor anbefales solafskærmning specielt ved syd- og vestvendte vinduer.

Svømmende gulve **må ikke monteres** i vådrum eller rum med gulvafløb og i udestuer. Gulvet må ikke fixeres af tungt inventar, køkken, faste skabe og ovenpåstående skillevægge. Gulvet må ikke fuges, da det herved fixeres.

Forhold, der har baggrund i almindelig slid og ælde, utilstrækkelig eller mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning fra legetøj, kontorstole m.m., overbelastning i forhold til gulvets normale anvendelsesområde eller anden uagtsomhed ved anvendelse af gulvet, er ikke en mangel og dermed **ikke reklamationsberettiget**.

VIGTIGT! Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne. Vi henviser til timberman.dk, hvor man altid kan finde den nyeste montagevejledning.

FØR MONTERING

Gulvet opbevares i uåbnet emballage ved rumtemperatur i mindst 48 timer inden montering. I vinterperioden skal gulvet akklimatisere i 4-5 døgn før montering.

Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre, varmeanlægget skal være i drift. **VIGTIGT!** Rumtemperaturen skal være 18-25°C under monteringen. Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 65% både under montering og efterfølgende når gulvet tages i brug.

Kontrollerer gulvene for evt. skader, fejl og mangler. Monteret gulv med synlige fejl er IKKE reklamationsberettiget. Under monteringen blandes planker fra flere pakker, så der opnås et harmonisk udseende.

På beton undergulve, uanset alder, er det obligatorisk at anvende fugtbeskyttelse. Betonen må maks. indeholde 85 % restfugt.

Undergulvets planhed målt med 2 m retholt skal være mindre end ± 2 mm.

VIGTIGT! Der er 2 delte planker i hver kasse.

FUGTSPÆRRE/TRINLYDSDÆMPNING

For at undgå, at gulyplankerne kan klapre mod det hårde undergulv, udlægges trinlydsdæmpende underlag.

På undergulve af træ/spånplader:

- TimberLUX, samlinger må IKKE tapes eller
- Rullekork

På undergulve af beton:

- TimberLUX, samlinger tapes med alutape eller
- TimberPRO, tape integreret fugtspærre eller
- Rullekork, monter på 0,20 mm fugtspærre - fugtspærren udlægges med et overlap på min. 50 mm og tapet samlinger.

DILATATIONSFUGER/LIMNING

Gulvfladen kan udføres i et stykke på max. 10x10 meter. Et trægulv skal brydes ved døråbninger og smalle passager. Overgangen kan skjules ved hjælp af gulvskinne. **VIGTIGT!** Fugemasse må ikke anvendes.

GULVVARME

Trægulve kan anvendes med gulvvarme. Overfladetemperaturen på gulvet må aldrig overstige 27°C, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l.


Gulvvarmesystemet skal være godkendt til trægulve. Ved montering på varmfordelingsplader henvises til gulvvarmeleverandørens vejledning. Trægulve med en tykkelse på 13-14 mm kan monteres på en gulypap direkte på varmfordelingsplader. For yderligere komfort kan TimberLUX 1.6 og 2.0 anvendes.

Før gulvet lægges skal gulvvarmen være tændt i 14 døgn. Dette gælder kun ved indstøbte varmeslanger. 2 dage før lægning sænkes temperaturen på gulvets overflade til max 20°C. Efter lægning er foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn. Overfladetemperaturen på gulvet skal være mellem min. 15°C og max. 27°C, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l.


MONTAGE

VÆRKTØJ TIL MONTERING:


Sav, vinkel, tommestok, afstandskiler, snor samt slagklods i massiv hård plast. Evt. kan der benyttes D3 Trælím til samlingerne for at forstærke disse.

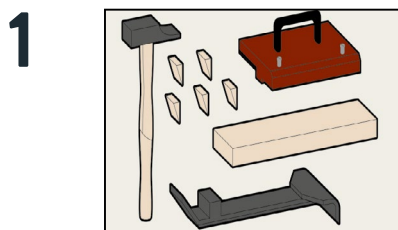


1 Gulvet skal være tørt, rent og helt plant. På beton og andet uorganisk underlag udlægges altid underlag med indbygget fugtspærre og tapede samlinger. Ved vægge bukes fugtspærren op, så den kan klemmes fast bag fodlisterne. På spånplade og andet træbaseret underlag udlægges underlag uden tapede samlinger. Til montering benyttes det værktøj, som ses i illustrationen.

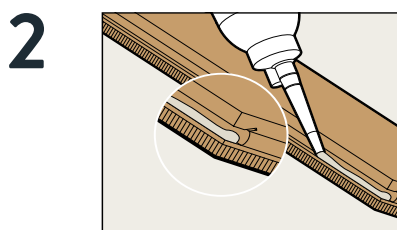


2 Plankerne lægges fra højre mod venstre. Første række lægges fra højre hjørne med fersiden mod den længeste væg. Feren mod væggene savnes af. Der anbringes afstandskiler på 10 mm ind mod væggene, dog min. 1,5 mm pr. meter af rummets bredde. Velegnet til limning med D3 trælím for stærkere samlinger.

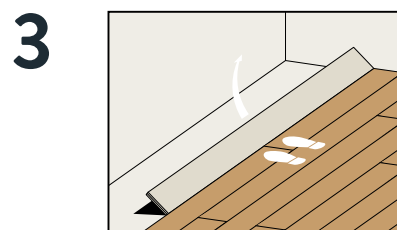


3 Har du under montering behov for at fjerne en planke igen, så skal dette gøres efter ovenstående metode.

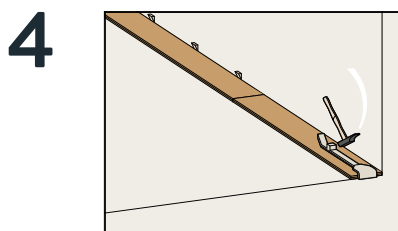

4 Tilpas næste planke. Læg den fladt og skub til systemet låser. Fortsæt til første række er lagt. Den sidste planke vendes med enden mod afstandskile. Afkortningssted vinkles over, og planken vendes med savnit mod væg.

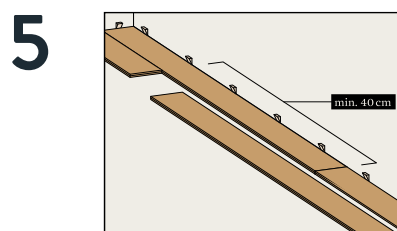


5 Første række: Plankerne lægges i den viste rækkefølge. Rækken justeres efter en snor. Gentag justering for hver femte række. Stød forskydes min. 40 cm ved at bruge det stykke, der savnes af i hver række, som første stykke i næste række.

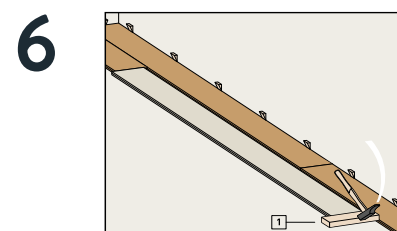


6 Placer næste planke på samme måde og skub på plads. Planken lægges plan og justeres, så den passer med første plankes endestød inden den skubbes på plads. Brug slagklods og hammer til at sikre præcis samling. Start med at slå fra endestød.


Husk at fastkile planken mod endevæggen med en afstandskile.

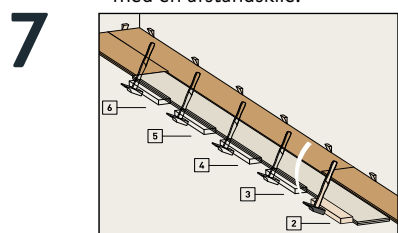

7 Plankerne skal ligge helt tæt. Forsæt med at slå planken fast ved at slå ned langs planken som vist i illustrationen. Slå aldrig direkte på planken.

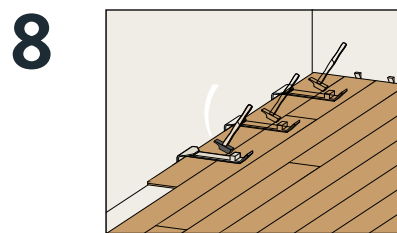

8 Sidste planke savnes til, så den passer i bredden med mindst 10 mm afstand til væg og lægges. Kan evt. slås på plads med slagjern.

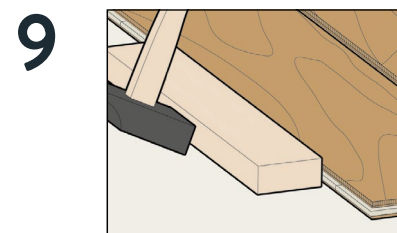

9 Brug altid kun slagklodsens mod tungkant - aldrig mod underlæbe eller på overfladen ved svømmende gulve.

EFTER ENDT GULVMONTERING

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørosetter monteres. Når der afsluttes med fodliste, må disse ikke presses ned. Gulvet skal kunne arbejde frit.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan sætte sig meget fast og forudsage mærker.

Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Vi anbefaler, at man gemmer én ekstra pakke af gulvet til brug ved eventuelle reparationer, som måtte opstå i gulvets levetid. Det vil ofte være nemmere og hurtigere at skifte en hel planke fremfor at foretage reparation af skaden.

Overskydende materiale opbevares ved stuetemperatur.

VEDLIGEHOLDELSE

Et Timberman Fyr er fra fabrikken behandlet med olie. For at holde overfladen intakt længst muligt, anbefales det at foretage en efterbehandling straks efter lægning, inden gulvet tages i brug. Dette styrker overfladen yderligere og gør den fremtidige rengøring og pleje af trægulvet lettere.

EFTER LÆGNING

Efter lægning skal gulvet støvsuges med en støvsuger med børstemundstykke. Gulvets overflade renses med Gulvrens (følg anvisning på plejemidlets etiket). Efter afrensning af gulvets overflade påføres Olieplejen. **Sørg for at flasken er omrystet godt.** Følg anvisningen på Olieplejen for korrekt anvendelse. Sørg for at der ikke er overskydende olie tilbage på overfladen, da dette vil efterlade skjolder. Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 6-12 timer. Gulvet må ikke udsættes for vand under afhærdning som tager 3-5 dage.

ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Ved daglig vedligehold støvsuges gulvet med en støvsuger med børstemundstykke. Gulvet vaskes med Trip Trap Woodcare natur oliesæbe i hvid eller natur og en opvredet klud. Blandingsforhold: 1:40. Benyt to spande - én med sæbevand og én med rent vand.

For at opretholde overfladen behandles det 1-2 gange om året med Trip Trap Woodcare oliesæbe - natur eller hvid. Inden behandling affedtes overfladen med Timberman Gulvrens. Blandingsforhold: 1:10. Benyt to spande - én med sæbevand og én med rent vand.

Ved områder med større vaskeintensitet f.eks. i køkken kan disse behandles 3-4 gange om året. Gulvet bør ikke behandles med oliesæbe oftere, da det kan ændre på gulvets glansgrad.

SORTERINGSVEJLEDNING

| Sortering | Fyr |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sunde knaster | Max. 90 mm i diameter |
| Døde knaster | Max. 35 mm i diameter |
| Knasthuller | Spartlede tilladt.: Max. 25 mm |
| Revner i knaster | Spartlede tilladt |
| Ormehuller | Spartlede tilladt |
| Naturligt indløb/striber | Max. 3 x 200 mm |
| Revner mellem stave | Spartlede tilladt |
| Tørreridser | Små lodretstillede tilladt |

*) Gulvplanker med meget store farvevariationer kan med fordel anvendes ved vægge eller som endestykker. Træ er et levende og naturligt materiale, derfor må mindre ubetydelige småfejl accepteres. Fejl, også udover ovennævnte skema, som ikke skæmmer helhedsindtrykket er tilladt.

FARVEVARIATIONER, UDSEENDE

| Træsart | Udseende |
|---------|--|
| Fyr | Den enkelte planke indeholder både kerne- og ydertræ |

*) Varianter i farve og glans ved nylagte trægulveaftager og udlignes med tiden ved sollys, vask og brug. På specielt hvidpigmenterede gulve må en vis forskel i farve og glans accepteres. Desuden kan der opstå variationer grundet træets oprindelige farve og struktur.

TOLERANCER MÅLT PÅ PLANKER VED LEVERING

| Tykkelse / Slidlag i mm | Bredde i mm | Vinkel i mm | Kantkrumning i mm | Max. pilhøjde i mm | Tværkrumning i mm | Træfugt i % |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 14 mm 3,8 +/- 0,2 mm | +/- 0,3 mm | Max. 0,3 mm | Max 0,8 mm | Max 25 mm | Max 1,0 mm | 7 +/- 2 |

TOLERANCER VED SAMMENFØJEDE PLANKER

| Niveauforskelle i mm | Fuger mellem planker i mm | Vinkel i mm |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| 0,2 (0,3) | 0,3 (0,5) | 0,3 (0,5) |

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.

VIGTIGT!

Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne.

Vi henviser til timberman.dk, hvor man altid kan finde den nyeste montagevejledning.



TIMBERMAN DENMARK A/S
Havnevej 11 - 9560 Hadsund
timberman@timberman.dk
Tlf.: + 45 99 52 52 52
timberman.dk