

KRONOTEX MONTERINGSVEJLEDNING

FORBEREDELSE


Pakkerne skal akklimatisere i 48 timer inden i ibrugtagning. Sørg for pakkerne ligger fladt og uåbnet ved stuetemperatur

Under installation bør der være:

Gulvoverflade temperatur på minimum 15°C grader

Luft temperatur på minimum 18°C grader


Luftfugtighed mellem 50 – 75%

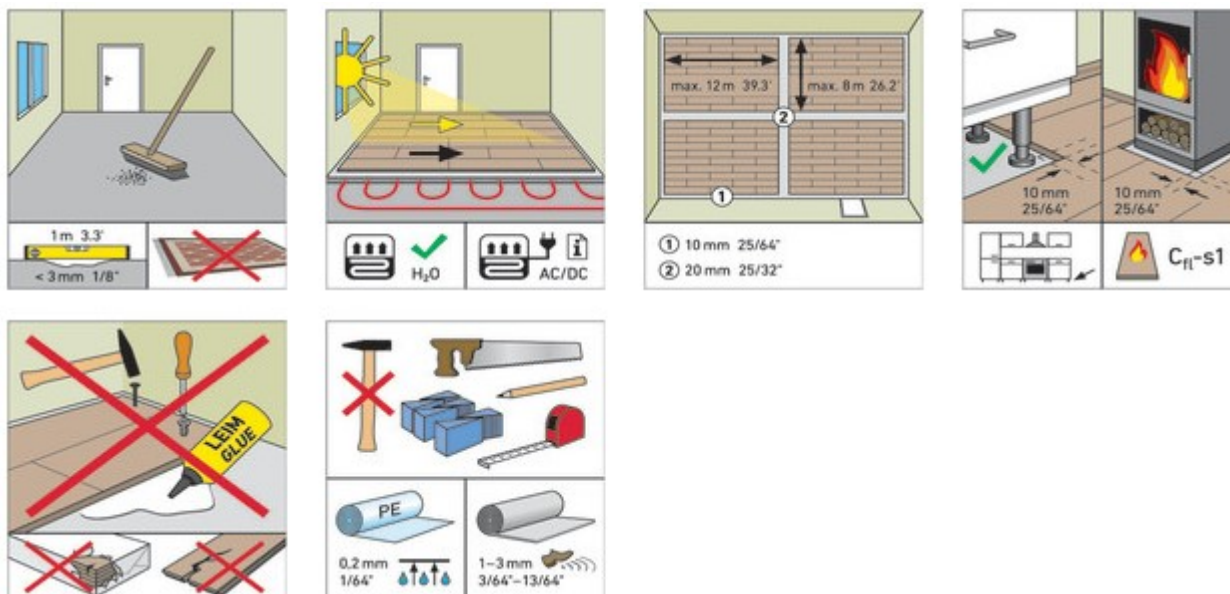**Everfloor A/S**

Industriholmen 63 · 2650 Hvidovre · Telefon 43 73 35 22 · Fax 43 73 35 32

Bank: Reg. 9077 konto 4585294239 · CVR nr. 32 76 45 76 · E-mail: everfloor@everfloor.dk · www.everfloor.dk

MONTERING:

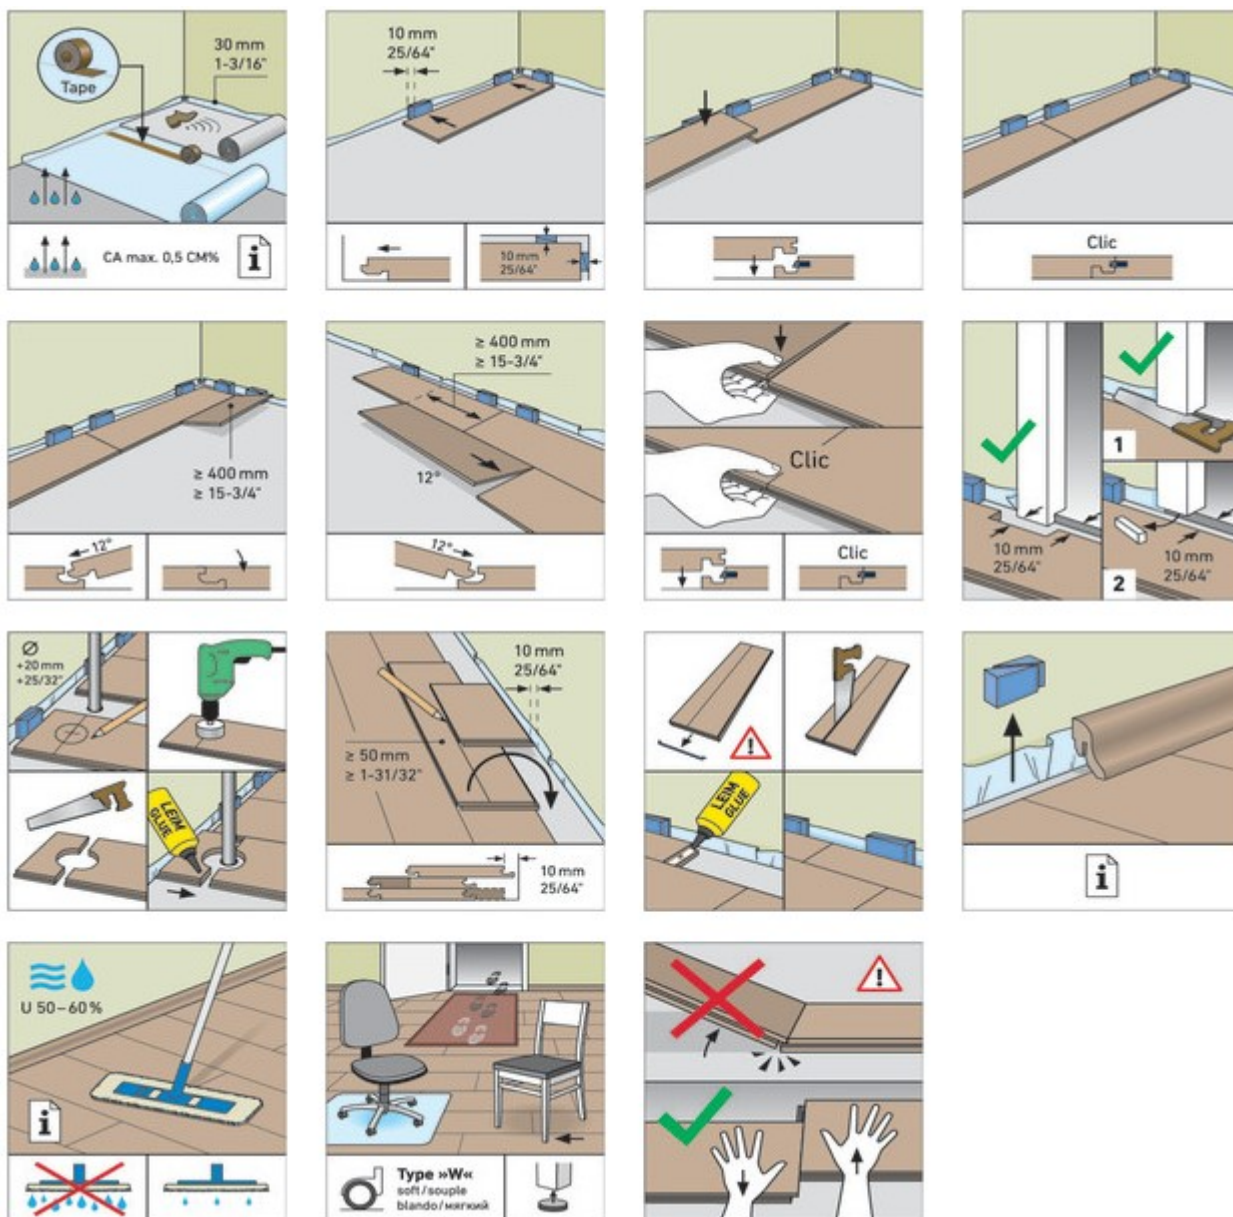

Præcisering: Gulvet må ikke føres igennem døre og smalle passager, der skal altid laves en dilatationsfuge

Everfloor A/S

Industriholmen 63 · 2650 Hvidovre · Telefon 43 73 35 22 · Fax 43 73 35 32

Bank: Reg. 9077 konto 4585294239 · CVR nr. 32 76 45 76 · E-mail: everfloor@everfloor.dk · www.everfloor.dk